

Operating the BlueCool Truck System


To ensure maximum duration of bunk cooling, the following recommendations should always be observed:

- Precool the vehicle interior using the vehicle's air conditioning system before using the BlueCool Truck system.
- Conserve cooling energy by closing the divider curtains and lowering the upper bunk bed, if equipped, to reduce the area around the lower bunk bed.

Control Panel "Off":

The blower fans are off when knob (A) is turned fully counterclockwise and the LED is off.

Whenever the fan control knob (A) is turned on, the green LED (C) will illuminate.

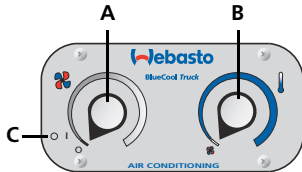


Note: With knob (A) fully turned to the off position, the charging cycle can still run when needed if the vehicle ignition is "on" for 30 minutes or more or if optional Shore Power is connected to land based power.

Important!

After the completion of a charging cycle, the control panel will remain inactive regardless of where the control knobs were set during previous use. The control knobs must be returned to the off position to reset the control panel before further use.

"Operational" Mode:

Adjust the blower speed by turning the fan control knob (A) to the desired setting. Turn clockwise to increase the fan speed. Whenever the fan control knob is turned on, the green LED (C) will illuminate. Turn the temperature control knob (B) to the desired comfort setting. Turn clockwise for lower temperature inside the vehicle.

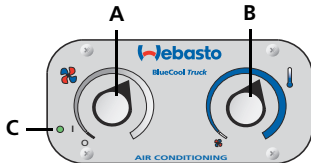


Note: Recommended setting for best cooling over time is 2 o'clock for both knobs.

"Full On" Mode:

When the controls (A, B) are set at maximum, cooling time will be reduced.

The lower the settings the longer the unit will provide cool air.

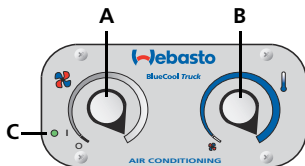


"Air Circulation" Mode:

The BlueCool system can be operated in the air circulation mode when air circulation without additional cooling is desired.

Turn the temperature control knob (B) fully off.

Adjust the blower speed by turning the fan control knob (A) to the desired setting.

The green LED (C) will be illuminated.

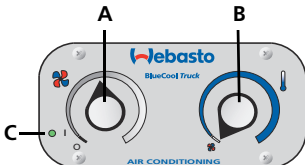

Troubleshooting:

Refer to your Operating Instructions for further information. Operating Instructions are also available for free download at:

http://www.techwebasto.com/bluecool_truck_main.htm

For technical assistance, call: 1-800-860-7866 between 8 am and 5 pm, eastern standard time, Monday - Friday.

For a listing of participating BlueCool Truck service centers, go to:

http://www.webastoshowroom.com/locator/locator_main.html


Exploitation du climatiseur de camion BlueCool Truck

Pour profiter d'un sommeil tout confort d'une durée maximale, veuillez suivre toujours les recommandations suivantes :

- **Refroidissez la cabine de votre véhicule au moyen du système de conditionnement d'air du camion avant de faire appel au climatiseur BlueCool Truck.**
- **Économisez de l'énergie en fermant le rideau de cloisonnement et en abaissant, le cas échéant, la couchette supérieure pour réduire l'espace autour de la couchette inférieure.**

Le climatiseur au mode «arrêt»

Le climatiseur est au mode «arrêt» quand le bouton (A) est tourné dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à son point de réglage minimal et que la DEL est éteinte. Lorsque le bouton de commande du ventilateur (A) est réglé au mode «marche», la DEL de couleur verte (C) est allumée.

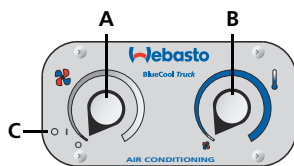


Important!

À la fin d'un cycle de chargement, le tableau de commande demeure non fonctionnel peu importe qu'elle était la position de réglage du bouton de commande lors de la dernière utilisation. Vous devez placer le bouton de commande à la position «arrêt» pour réactiver le tableau de commande et le rendre de nouveau opérationnel.


«Mode fonctionnel»

Réglez le régime de la soufflerie en plaçant le bouton de commande du ventilateur (A) à la position désirée. Tournez le bouton vers la droite pour augmenter le régime du ventilateur. Quand le bouton de commande est placé au mode «marche», la DEL de couleur verte (C) s'allume. Tournez le bouton de réglage de la température (B) à la position désirée. Tournez le bouton vers la droite pour augmenter le refroidissement.

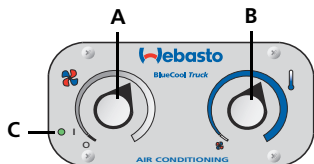


Mode de «fonctionnement maximal»

Quand les boutons de commande (A et B) sont réglés au maximum, la durée du refroidissement est plus courte. Moins le réglage est élevé, plus la durée du refroidissement est longue.

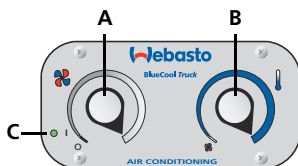

Mode de «circulation d'air»

Le climatiseur BlueCool peut être employé au mode de «circulation d'air» quand un refroidissement additionnel n'est pas requis. Placez le bouton de réglage de la température (B) à son point arrêt. Réglez le régime de la soufflante en plaçant le bouton de commande (A) à la position désirée. La DEL de couleur verte (A) s'allume.

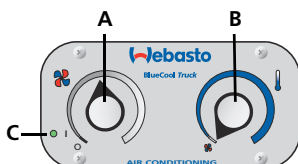

Diagnostic

Se S'il vous plaît référer à notre manuel des consignes d'exploitation pour de plus amples renseignements. Les consignes d'exploitation peuvent être téléchargées gratuitement à partir du site Internet suivant :

http://www.techwebasto.com/bluecool_truck_main.htm

Pour recevoir de l'assistance technique, téléphonez au 1-800-860-7866 entre 8 h et 17 h., heure de l'Est, du lundi au vendredi (sauf les jours fériés). Pour une liste des centres de service BlueCool Truck participants, allez au site Web suivant :

http://www.webastoshowroom.com/locator/locator_main.html