


Operating the BlueCool Truck System

To ensure maximum duration of sleeping comfort, the following recommendations should be observed:

- **Precool the vehicle interior using the vehicle's air conditioning system before using the BlueCool Truck system.**
- **Conserve cooling energy by closing the divider curtains and lowering the upper bunk bed, if equipped, to reduce the area around the lower bunk bed.**

Control Panel "Off":

The blower fans are off when knob (A) is turned fully counterclockwise and the LED is off. Whenever the fan control knob (A) is turned on, the green LED (C) will illuminate.

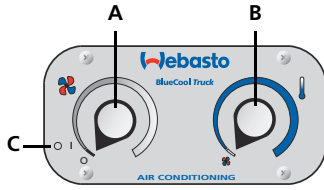


Note: With knob (A) fully turned to the off position, the charging cycle can still run when needed if the vehicle ignition is "on" for 30 minutes or more or if optional Shore Power is connected to land based power.

Important!

After the completion of a charging cycle, the control panel will remain inactive regardless of where the control knobs were set during previous use. The control knobs must be returned to the off position to reset the control panel before further use.

"Operational" Mode:


Adjust the blower speed by turning the fan control knob (A) to the desired setting. Turn clockwise to increase the fan speed. Whenever the fan control knob is turned on, the green LED (C) will illuminate. Turn the temperature control knob (B) to the desired comfort setting. Turn clockwise for lower temperature inside the vehicle.

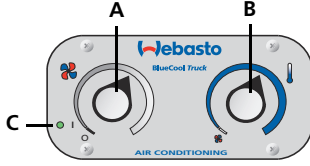

Note: Recommended setting for best cooling over time is 2 o'clock for both knobs.


"Full On" Mode:

When the controls (A, B) are set at maximum, the duration of cooling will be shortest. To increase the amount of time the unit will provide cooling, set the controls at less than maximum. The lower the settings the longer the unit will provide cool air.

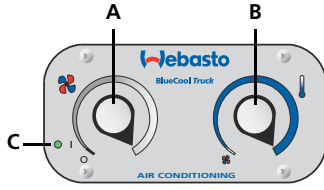

"Air Circulation" Mode:

The BlueCool system can be operated in the air circulation mode when air circulation without additional cooling is desired. Turn the temperature control knob (B) fully off. Adjust the blower speed by turning the fan control knob (A) to the desired setting. The green LED (C) will be illuminated.

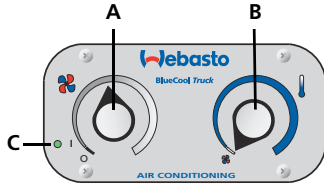

If your BlueCool Truck system should fail to operate correctly, please refer to your Operating Instructions manual for further information.

Operating Instructions are also available on the internet for free download at:

http://www.techwebasto.com/bluecool_truck_main.htm

For technical assistance, please call: 1-800-860-7866 between the hours of 8 am and 5 pm, Eastern time, Monday through Friday (excluding holidays).

For a listing of participating BlueCool Truck service centers, go to:

http://www.webastoshowroom.com/locator/locator_main.html

Operación del sistema BlueCool Truck

Para asegurar la máxima duración del tiempo de enfriamiento del sistema BlueCool mientras duerme, se deben observar las siguientes recomendaciones:

- **Pre-enfriar el interior del vehículo usando el sistema de aire acondicionado original del mismo antes de usar el sistema BlueCool.**
- **Para conservar mejor la energía de enfriamiento, cerrar las cortinas de división y bajar la cama superior (si está disponible) para reducir el espacio a enfriar.**


Sistema Apagado

El sistema está apagado cuando la perilla (A) está totalmente a la izquierda y la luz "LED" verde está apagada. Cuando la perilla de control (A) es movida hacia la derecha (sentido horario) la luz "LED" (C) se iluminará.

Nota: Con la perilla (A) Esta totalmente a la izquierda, el ciclo de carga puede funcionar cuando se necesita. si la ignición del vehículo esta "puesta" por 30 minutos o mas o si el sistema "shore power" opcional esta conectado fuente electrica separada.

Importante!


Después de completar el ciclo de carga, el panel de control se mantendrá inactivo sin importar en que posición quedaron las perillas de control en el uso previo. Las perillas de control tienen que ser regresadas a la posición apagado para reiniciar el panel de control antes de su nuevo uso.

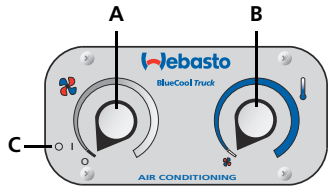

Modo "Operacional"


Ajustar la velocidad del ventilador girando la perilla de control (A) al ajuste deseado. Rotar la misma en sentido horario para incrementar la velocidad del ventilador. Cuando la perilla de control esta en posición de operar la luz "LED" verde (C) está iluminada.

Rotar la perilla de control de temperatura (B) a la posición deseada para mejor confort. Continuar incrementando (en sentido horario) para una mayor capacidad de enfriamiento.. Dentro de la cabina.

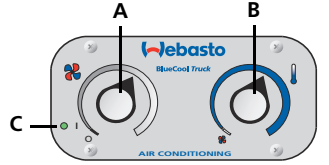

Modo "Capacidad Máxima"


Cuando ambas perillas de control (A y B) están puestas a máximo, la duración del tiempo de enfriamiento será disminuída. Para incrementar dicho tiempo de enfriamiento, posicione los controles a menos del máximo. Cuanto más bajo, la unidad proveerá aire frío por más tiempo.

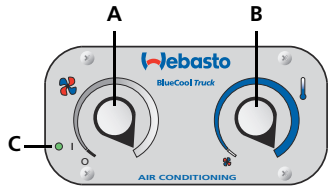

Modo "Circulación De Aire"

El sistema BlueCool puede ser operado en modo de circulación de aire cuando no se desea aire frío. Rotar la perilla de control de temperatura (B) a la posición apagado. Ajustar la velocidad del ventilador rotando la perilla de control (A) a la posición deseada. La luz "LED" verde (C) se iluminará.

Si el sistema BlueCool Truck deja de funcionar correctamente, por favor referirse a las

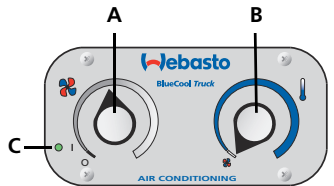

Instrucciones de Operación para más información. Dicha información está también disponible en Internet sin costo alguno:

http://www.techwebasto.com/bluecool_truck_main.htm

Para asistencia técnica por favor llamar al: 1-800-860-7866 de 8:00 AM a 5:00 PM, tiempo del este, de Lunes a Viernes (excepto días feriados). Para un listado de centros de servicio, acceder a:

http://www.webastoshowroom.com/locator/locator_main.html